

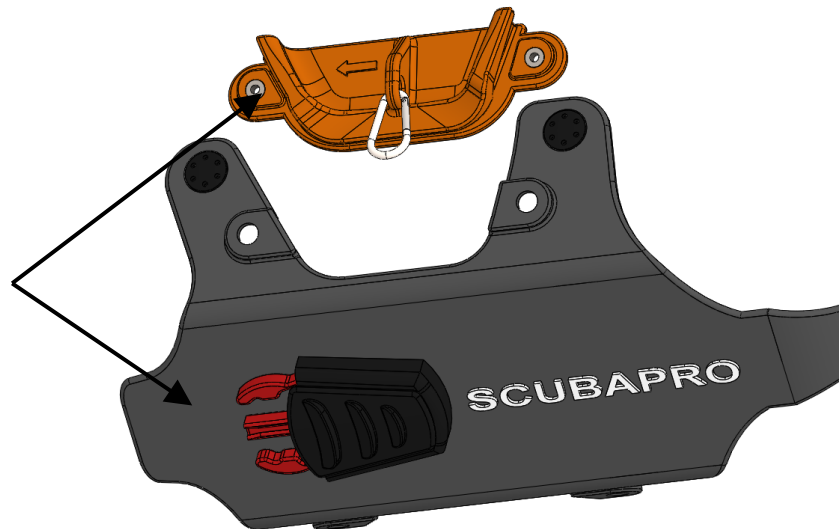
Montageanleitung best4dive-Montagepunkt für SCUBAPRO HYDROS PRO & HYDROS X *) Tarierjackets

Die best4dive Montagepunkte für die SCUBAPRO HYDROS PRO und HYDROS X Tarierjackets sind als **linke** und **rechte Ausführungen** erhältlich. Die best4dive-Montagepunkte werden in die Öffnungen der Abdeckungen für die Bleitaschen eingesetzt. Die Form dieser Öffnungen ist nicht symmetrisch. Da die best4dive-Montagepunkte genau der Kontur der Öffnungen angepasst sind, ergeben sich daraus zwei verschiedene Geometrien. Die Einbaurichtung ist an den Montagepunkten mit einem Pfeil gekennzeichnet. Dieser Pfeil muss in eingebautem Zustand immer ‚nach vorne‘ am Tarierjacket zeigen, also in Richtung des Schließschnalle.

Montagevideo




VORNE = Schließschnalle



Montagepunkt **LINKS**
(montiert an Bleitaschen-
abdeckung **LINKS OBEN**)






Bleitaschenabdeckung **LINKS**

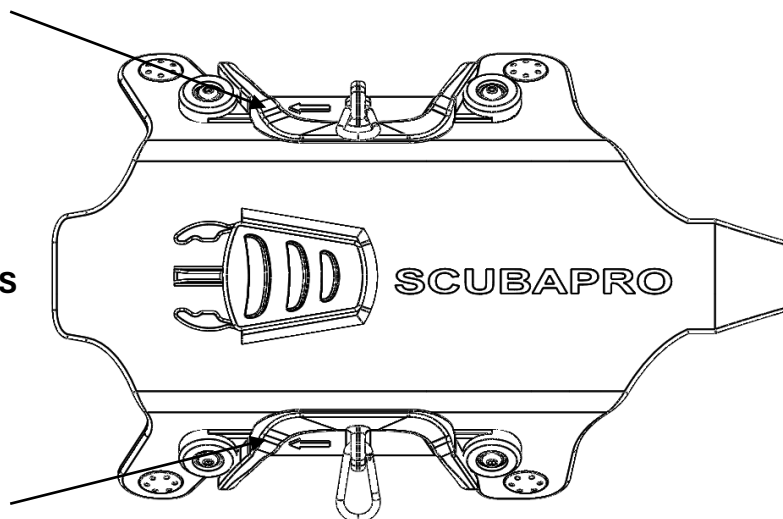Montagepunkt **RECHTS**
(montiert an Bleitaschen-
abdeckung **LINKS UNTEN**)



*) SCUBAPRO, SCUBAPRO HYDROS PRO und SCUBAPRO HYDROS X sind geschützte Marken der Johnson Outdoors Inc. Die in der Beschreibung verwendeten Marken dient lediglich als beschreibende Angabe.

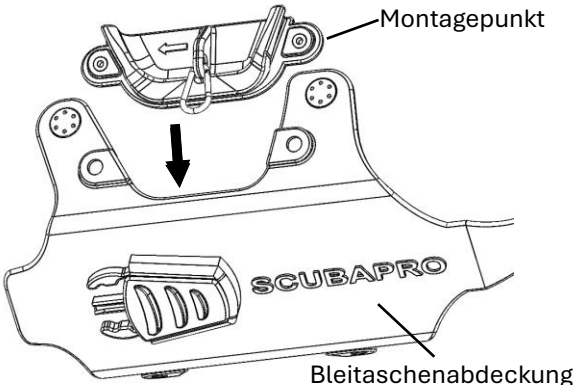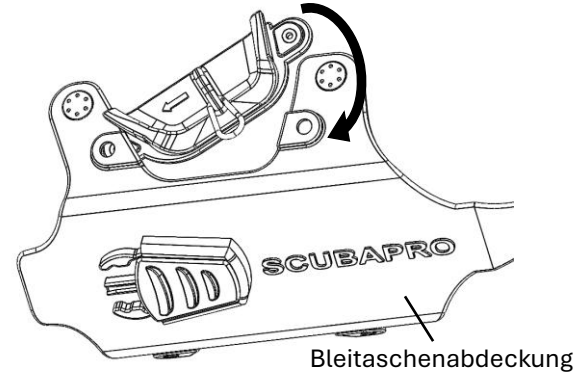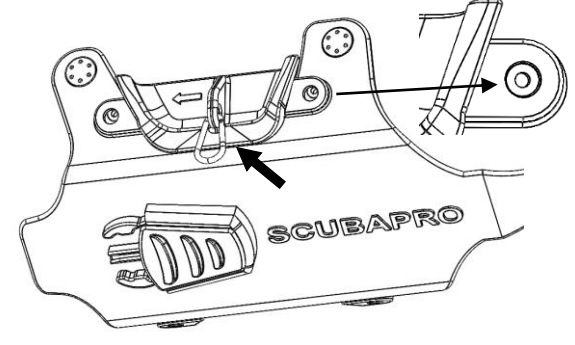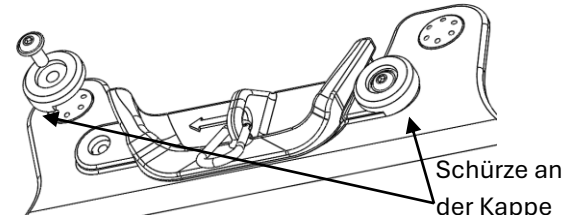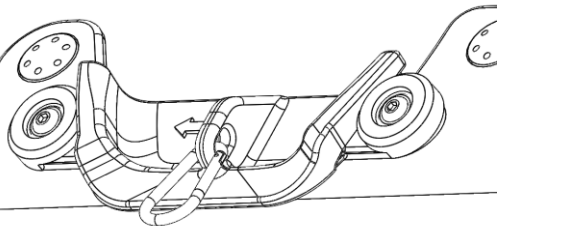Einbau des Montagepunktes (Mountpoint)

 <p>Montagepunkt</p> <p>Bleitaschenabdeckung</p>	<p>1. Der Montagepunkt wird zunächst mit einer Befestigungslasche unter die Bleitaschenabdeckung geschoben</p>
 <p>Bleitaschenabdeckung</p>	<p>2. Das Anschraubloch des Montagepunktes sollte sich unter dem Befestigungsloch der Abdeckung befinden, dann wird der Montagepunkt nach unten gedreht, bis die Nut des Montagepunktes über die Abdeckung greift.</p>
 <p>SCUBAPRO</p>	<p>3. Die Gewinde im Montagepunkt sollten sich jetzt unter den Befestigungslöchern der Bleitaschenabdeckung befinden. Die Nut des Montagepunktes muss die Bleitaschenabdeckung vollständig umschließen.</p>
 <p>Schürze an der Kappe</p>	<p>4. Jetzt können die Kappen mit den Befestigungsschrauben aufgesetzt werden. Die Schürzen an den Kappen müssen außen liegen, so dass sie die Erhöhungen an der Bleitaschenabdeckung umschließen.</p>
	<p>5. Überprüfen Sie zum Schluss den korrekten Sitz des Montagepunktes. Drücken Sie bei Bedarf die Bleitaschenabdeckung in den Schlitz des Montagepunktes, indem Sie die Abdeckung etwas hin- und herbiegen.</p>